USER'S MANUAL

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

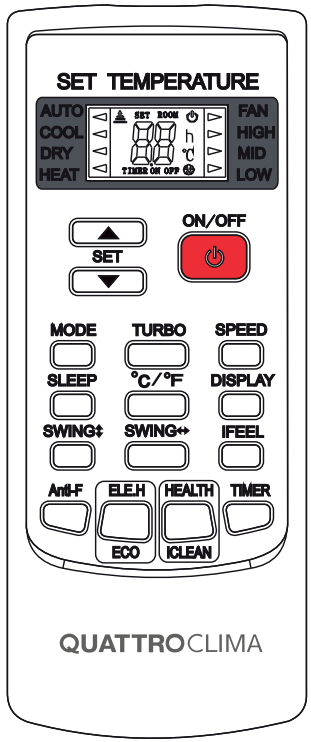

QUATTROCLIMA

REMOTE CONTROLLER

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

QA-RGA

Уважаемый покупатель!

Мы выражаем вам благодарность за ваш выбор!
Надежность оборудования Quattroclima дает нам возможность гарантировать его высокое качество и безупречное функционирование на протяжении всего срока службы. Для беспроблемного использования просим вас придерживаться правил эксплуатации, описанных в данной инструкции, и своевременно проводить регламентное обслуживание.
Данное руководство дает возможность вам ознакомиться с условиями и правилами использования данной техники для того чтобы, она прослужила вам долгие годы, не доставляя лишних хлопот.

Главный дизайнер климата QuattroClima
Франческо Кватриччи

Примечание!
Все иллюстрации в данной инструкции приведены исключительно в ознакомительных целях. Преимущественное значение имеет реальный внешний вид оборудования.

Меры предосторожности

- **Перед тем как использовать пульт дистанционного управления в первый раз, поставьте элементы питания и убедитесь в том, что «+» и «-» поля соблюдены.**
- **Убедитесь в том, что пульт дистанционного управления направлен на приемник сигнала, и нет препятствий между ним, и максимальное расстояние составляет 8 метров.**
- **Не позволяйте пульту управления падать и не роняйте его. Не допускайте попадания жидкости в пульт дистанционного управления. Не оставляйте ПДУ под воздействием прямых солнечных лучей и рядом с источниками тепла.**
- **Если пульт дистанционного управления не работает нормально, то выньте батарейки на 30 секунд до его перезагрузки. Если ПДУ не работает, то замените батарейки.**
- **При замене батареек не устанавливаете новые батарейки вместе со старыми или батарейками разного типа, это может стать причиной некорректной работы пульта дистанционного управления.**
- **Если пульт дистанционного управления не будет использоваться долгое время удалите из него элементы питания для предотвращения утечки электролита и повреждения ПДУ.**
- **Утилизируйте использованные батарейки.**

Примечание:

1. **Данный пульт является универсальным устройством управления для кондиционеров и фанкойлов. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к тому, что некоторые из кнопок могут не работать, в зависимости от специфики кондиционера или фанкойла, который вы заказали. (Если специальные функции недоступны в пульте дистанционного управления, то соответствующие кнопки не будут реагировать.)**
2. **Функции НАГРЕВА и ELE.H не работают в режиме охлаждения.**

ОПИСАНИЕ КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ

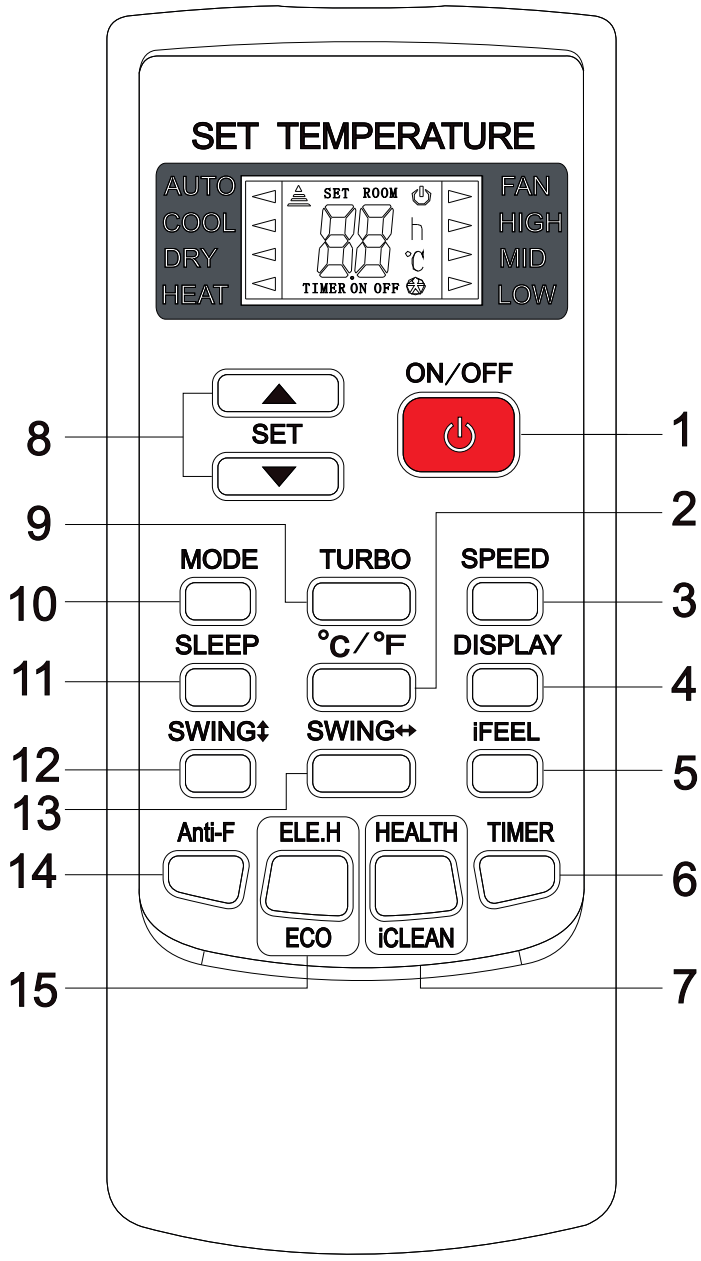

1. ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ)

Нажмите данную кнопку для включения/выключения кондиционера или фанкойла.
ВКЛ/ВЫКЛ сбрасывает ТАЙМЕР и настройки СПЯЩЕГО РЕЖИМА.

2 °C / °F

Нажмите эту кнопку, чтобы установить температуру на дисплее в градусах Фаренгейта, которая по умолчанию отображается в градусах Цельсия. «°C» не будет отображаться на дисплее.
Нажмите данную кнопку для сохранения отображения температуры в градусах Цельсия.
Примечание: Отображение температуры в градусах Фаренгейта недоступно для некоторых моделей. Когда температура отображается в градусах Фаренгейта на пульте дистанционного управления, на устройстве она может быть в градусах Цельсия, на функции и работу которого это не повлияет.

3. SPEED (СКОРОСТЬ)

Нажмите данную кнопку, вы можете выбрать скорость вентилятора:
НИЗКАЯ → СРЕДНЯЯ → ВЫСОКАЯ → АВТО
Примечание: АВТО скорость не доступна в режиме ВЕНТИЛЯТОРА.

4. DISPLAY (ДИСПЛЕЙ)

Нажмите данную кнопку для включения/выключения подсветки дисплея. Это для удобно для пользователей, которым неудобно спать с подсветкой.

5. iFEEL («Я ЧУВСТВУЮ»)

Данный режим позволяет контролировать температуру с помощью встроенного датчика в пульте дистанционного управления. После нажатия кнопки «iFEEL» кондиционер или фанкойл будет поддерживать оптимально-комфортную температуру в месте расположения ПДУ. При этом внутренний блок и ПДУ должны находится в зоне действия сигнала связи.

6. TIMER (ТАЙМЕР)

Когда устройство включено, нажмите кнопку для ВЫКЛ по таймеру или когда устройство выключено нажмите кнопку для ВКЛ по таймеру. Нажмите данную кнопку один раз, будет мигать ВКЛ(ВЫКЛ).
Нажмите «▲» или «▼» для настройки количества часов, в течении которых устройство будет включать ВКЛ/ВЫКЛ, с интервалом 0,5 часов, если менее 10 часов или 1 час, если более 10 часов, и диапазон от 0,5 до 24 часа.
Нажмите еще раз, чтобы подтвердить настройку, появится надпись ВКЛ(ВЫКЛ), которая перестанет мигать.
Если кнопка таймера не нажимается более, чем на 10 секунд после начала мигания ВКЛ(ВЫКЛ), то будет осуществлен выход из настроек таймера. После того как таймер подтвержден, нажмите данную кнопку заново для выхода.
Примечание: Если установлен таймер включения, все функциональные кнопки (кроме СПЯЩЕГО РЕЖИМА, ДИСПЛЕЯ И iFEEL, не могут быть установлены) действительны, затем время ВКЛ настраивается и устройство работает.

7. Данная кнопка имеет две функции.

7a. HEALTH (ЗДОРОВЬЕ)

Позволяет использовать технологию ионизации воздуха, который насыщается положительно-заряженными и отрицательно-заряженными ионами, что способствует его очищению от вредных микробов и бактерий.

7b. iCLEAN («Я ОЧИЩАЮ»)

Нажмите эту кнопку при выключенном устройстве, на пульте дистанционного управления отобразится “CL”, и устройство автоматически очистит испаритель от пыли и высушит его, чтобы повысить эффективность охлаждения и нагрева.

Функция очистки работает примерно 30 минут, в течение которых, если устройство будет включено с помощью пульта дистанционного управления или эта кнопка будет нажата повторно, очистка будет деактивирована.

8. ▲ или ▼

Каждый раз, когда нажата кнопка ▲ то температура будет повышаться на 1 °C и каждый раз, когда нажата ▼, то температура будет понижаться на 1 °C.

Диапазон настроек температуры от 16°C (60°F)~32°C(90°F).

Примечание: Температуру нельзя установить в режиме АВТО или ВЕНТИЛЯТОР, поэтому две этих кнопки не работают.

9. TURBO (ТУРБО)

Нажмите данную кнопку только в режимах ОХЛАЖДЕНИЯ или НАГРЕВА для настройки ТУРБО включения или выключения для ускорения нагрева или охлаждения.

Когда ТУРБО включена, то скорость вентилятора ВЫСОКАЯ.

Когда ТУРБО выключено, то скорость вентилятора вернется к предыдущему состоянию.

10. MODE (РЕЖИМ)

Нажмите данную кнопку для выбора режима функционирования:

АВТО → ОХЛАЖДЕНИЕ → ОСУШЕНИЕ → НАГРЕВ → ВЕНТИЛЯТОР

Примечание: Режим НАГРЕВА не доступен в устройствах предназначенных только для охлаждения.

11. SLEEP (СПЯЩИЙ РЕЖИМ)

Нажмите данную кнопку для включения СПЯЩЕГО РЕЖИМА, из которого устройство выйдет через 10 часов и перезагрузится в предыдущее состояние.

Примечание: Функция сна не может быть активирована в режиме ВЕНТИЛЯТОР.

12. SWING ↑↓ (ЖАЛЮЗИ)

С помощью кнопки «SWING ↑↓» вы можете изменить положение вертикальных жалюзи.

13. SWING ←→ (ЖАЛЮЗИ)

С помощью кнопки «SWING ←→» вы можете изменить положение горизонтальных жалюзи.

14. Anti-F

Функция Anti-F работает, когда устройство выключается с помощью пульта дистанционного управления в режиме ОХЛАЖДЕНИЕ, ОСУШЕНИЕ или АВТО. Функция будет работать в режиме ТЕПЛО (режим ВЕНТИЛЯТОР только для охлаждения), при работе вентилятора на минимальной скорости в течение 3 минут до остановки, для удаления влаги внутри испарителя, чтобы она не давала неприятного запаха от плесени.

Функция Anti-F не установлена на заводе. Вы можете установить его или отменить в любое время следующим образом: При выключенном устройстве и пульте дистанционного управления направьте пульт дистанционного управления на устройство и нажмите кнопку «Анти-F» один раз, зуммер прозвучит 5 раз через 5 минут, показывая, что эта функция включена. После установки эта функция останется в силе, за исключением случаев, когда устройство

выключено или пока она не будет отменена.

Чтобы отменить функцию Anti-F:

1. Выключите устройство.
2. Когда устройство и пульт дистанционного управления выключены, направьте пульт дистанционного управления на устройство и нажмите эту кнопку один раз, зуммер прозвучит 3 раза после 5 минут, показывая, что эта функция отменена.

Примечание:

При активированном Anti-F рекомендуется не включать устройство снова, пока оно не будет полностью выключено. Функция Anti-F будет недействительна, если установлен таймер ВЫКЛ.

15. Данная кнопка имеет две функции.

15a. ELE.H (ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬ)

Если данная кнопка нажата в режиме ОБОГРЕВА, то электрический нагрев будет включен/выключен.

15b. ECO (ЭКО)

Если данная кнопка нажата в режиме охлаждения, то устройство должно включать режим ECO (ЭКО), которое обладает низким электропотреблением, и выйдет из данного режима автоматические через 8 часов.

Изменение режима или выключение пульта дистанционного управления будет автоматически отменять режим ECO (ЭКО).

Нажмите кнопку ECO (ЭКО) в режиме ECO (ЭКО) для выхода из данного режима.

Примечание: ECO (ЭКО) режим работает только для внутренних устройств.

Замена элементов питания

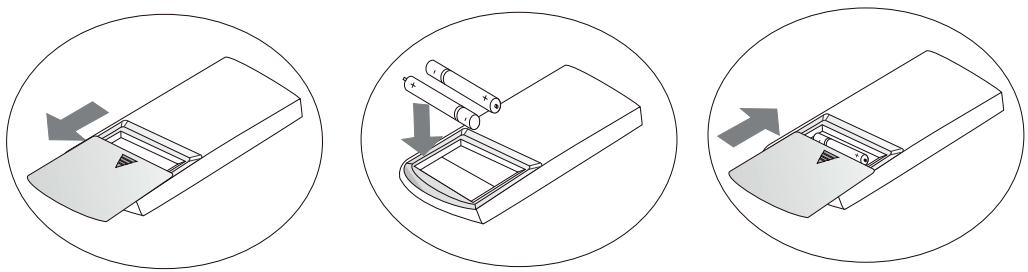

1. Аккуратно откройте крышку в соответствии с направлением, обозначенным при помощи верхней стрелки.
2. Вставьте две новые батарейки, и расположите батарейки в соответствии с электрическими полями (+ и -)
3. Закройте крышку

Автоматический режим работы

1. Нажмите кнопку «РЕЖИМ», выберите автоматический режим работы.
2. При помощи нажатия кнопки «СКОРОСТЬ», вы можете выбрать скорость вентилятора НИЗКАЯ, СРЕДНЯЯ, ВЫСОКАЯ, АВТО.
3. Нажмите кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ», кондиционер или фанкойл начнет работать.
4. Нажмите кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ» заново, кондиционер или фанкойл прекратит работу.

Примечание: В режиме ВЕНТИЛЯТОР, настройки температуры не работают.

Режим работы охлаждения/нагрев

1. Нажмите кнопку «РЕЖИМ», выберите режим работы охлаждение или нагрев.
2. При помощи нажатия кнопок «▲» или «▼» вы можете выбрать диапазон температуры от 16°C (60°F)~32°C(90°F), отображение будет изменяться в соответствии с нажатием кнопки.
3. При помощи нажатия кнопки «СКОРОСТЬ», вы можете выбрать скорость вентилятора НИЗКАЯ, СРЕДНЯЯ, ВЫСОКАЯ, АВТО.
4. Нажмите кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ», кондиционер начнет работать.
5. Нажмите кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ» заново, кондиционер или фанкойл прекратит работу.

Примечание: В устройствах предназначенных только для охлаждения нет функции нагрева.

Режим работы вентилирования

1. Нажмите на кнопку «РЕЖИМ» для выбора режима работы вентилятора.
2. При помощи нажатия кнопки «СКОРОСТЬ» вы можете выбрать скорость вентилятора НИЗКАЯ, СРЕДНЯЯ, ВЫСОКАЯ.
3. Нажмите кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ», кондиционер или фанкойл начнет работать.
4. Нажмите кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ» заново, кондиционер или фанкойл прекратит работу

Примечание: В режиме ВЕНТИЛЯТОР температура не настраивается.

Режим работы осушения

1. Нажмите кнопку «РЕЖИМ», выберите режим осушения.
2. При помощи нажатия кнопок «▲» или «▼» вы можете выбрать диапазон температуры от 16°C (60°F) до 32°C(90°F), отображение будет изменяться в соответствии с нажатием кнопки.
3. При помощи нажатия кнопки «СКОРОСТЬ», вы можете выбрать скорость вентилятора НИЗКАЯ, СРЕДНЯЯ, ВЫСОКАЯ, АВТО.
4. Нажмите кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ», кондиционер или фанкойл начнет работать.
5. Нажмите кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ» заново, кондиционер или фанкойл прекратит работу

Функция подсветки (только для пультов управления с такой функцией)

Пульт управления имеет подсветку, которая может быть включена при помощи нажатия любой кнопки для удобства работы в темноте.

Подсветка может автоматически быть выключена, если не трогать пульт в течение 10 секунд.

Наименование и местонахождение изготовителя и импортера

Наименование изготовителя: NINGBO AUX ELECTRIC CO.,LTD
Местонахождение изготовителя и информация для связи: Address of the manufacturer: NO.1166 Mingguang Nort Road, Jiangshan Town,Yinzhou District, Ningbo,Zhejiang,China
Импортер: ООО «ТРЕЙДКОН», ИНН 7838058932
Местонахождение импортера и информация для связи:: 190013, г. Санкт-Петербург, ул. Рузовская, д. 8, лит. Б

Продажу, установку и сервисное обслуживание представленного
в настоящей инструкции оборудования производит _____
Тел. _____, факс _____, www._____

Изготовитель оборудования оставляет за собой право вносить изменения
в конструкцию, внешний вид, технические характеристики оборудования, а также
соответствующую техническую документацию без предварительного уведомления.

www.quattroclima.biz